

Solardusche Prestige

Montagevorbereitung

1. Wasseranschluss gemäss Skizzen vorbereiten.
WICHTIG: Holzrost (Abb. 1), Platte (Abb.2), oder Betonsockel (Abb. 3) muss unbedingt waagrecht vorbereitet werden. Es ist zu beachten, dass das 1/2" Innengewinde zum Boden bündig ist.

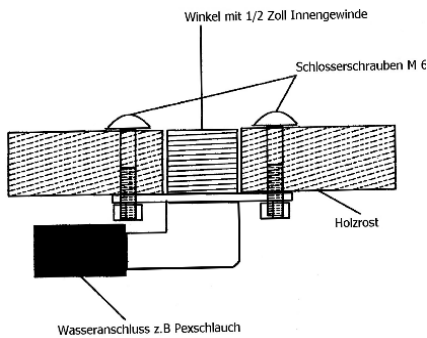


Abb. 1

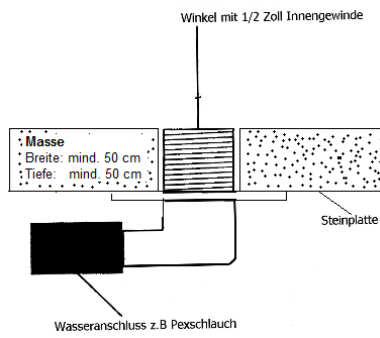


Abb. 2

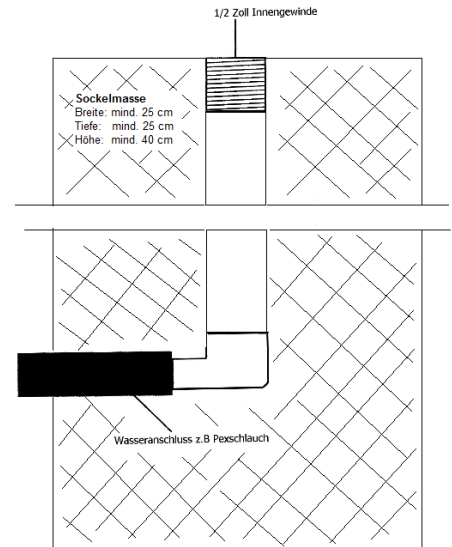


Abb. 3

2. Untere Chromstahlbüchse um 1/4 Drehung nach links drehen (gegen den Uhrzeigersinn und nach unten abziehen (Abb.4).
3. Mitgelieferten Inbusschlüssel durch das Loch in der Büchse in das Reduzierventil stecken (Abb. 5). Dies verhindert, dass sich die Kupplung beim Montieren der Büchse verdreht.
4. Aussengewinde der Chromstahlbüchse mit Teflon oder Hanf dichten.
5. Chromstahlbüchse auf das vorbereitete 1/2" Gewinde aufschrauben. Der Inbusschlüssel muss nach hinten ausgerichtet sein (Abb. 5).
6. Solarkörper einsetzen und mittels 1/4 Drehung nach rechts (im Uhrzeigersinn) fixieren.
7. Drehknopf an Dusche öffnen und Kollektor mit Wasser füllen.
8. Mittels Inbusschlüssel den Wasserdruck nach Wunsch reduzieren (Abb. 5) und danach den Drehknopf wieder schliessen. Die Dusche ist nun betriebsbereit.



Abb. 4

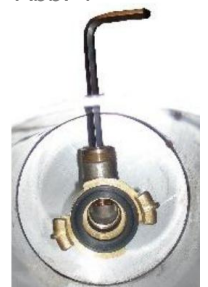


Abb. 5

Pflege

Die Solardusche ist absolut rostfrei und säurenbeständig. Kalkspuren lassen sich problemlos mittels handelsüblichen Entkalkungsmitteln entfernen.

Gelegentlich verstopft die Duschküpe durch Kalk oder Schmutz. Um die Düse zu entfernen wird das Thermometer sorgfältig aus dem Kollektor geschraubt und die Chromstahlhaube vom Kollektor abgezogen. Das Perlventil ist nun frei zugänglich, kann abgeschraubt und wie üblich gereinigt werden.

Es empfiehlt sich die gesamte Dusche aussen mittels Multifunktions-Ölspray (z.B. WD-40) regelmässig zu pflegen.

WICHTIG bei Überwinterung:

Solarkörper durch 1/4 Drehung gegen den Uhrzeigersinn lösen, herausziehen und zur Entleerung des Wassers den Drehknopf der Solardusche öffnen. Zuleitung ebenfalls entleeren!

Die Solardusche muss unbedingt frostsicher eingelagert werden!